

ОАО "Речицадрев" ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ, УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕАС Тумба Р 330.11



из н-ра мебели для общей комнаты "Данте" Р 330
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ

Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, обратите внимание на обозначение деталей, нанесенные на нелицевой кромке.

Сборку рекомендуется производить на полу (на мягкой ткани или картоне).

Шурупы, винты для крепления фурнитуры заворачивайте отверткой в насверленные отверстия.

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механические повреждения поверхностям. Ударять по деталям молотком с целью их присоединения не допускается, следует подкладывать деревянные бруски-прокладки, обложенные мягкой тканью. **Инструмент для сборки в комплект не входит.**

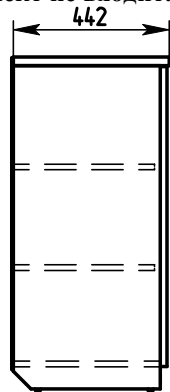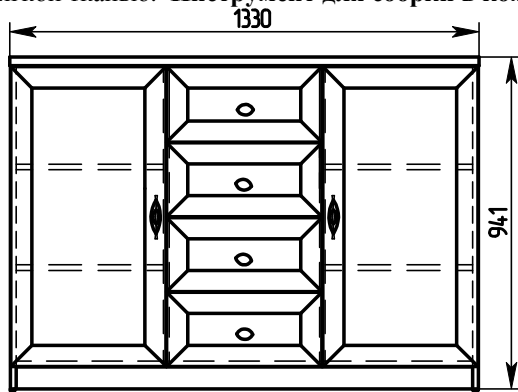

Тумба Р 330.11

Комплектность деталей

11-1 стенка вертикальная	1 шт.	11-11 перегородка	1 шт.
11-2 стенка вертикальная	1 шт.	11-12 перегородка	1 шт.
10-3 стенка передняя	1 шт.	11-13 полка	4 шт.
10-4 стенка горизонтальная	1 шт.	10-16 стенка передняя ящика	4 шт.
10-6 крышка	1 шт.	10-17 стенка боковая ящика	4 шт.
11-7 стенка задняя	2 шт.	10-18 стенка боковая ящика	4 шт.
11-8 стенка задняя	1 шт.	10-20 стенка задняя ящика	4 шт.
11-10 дверь	2 шт.	10-22 дно ящика	4 шт.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

- 1 Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением чека.
- 2 Претензии от покупателей торговыми организациями принимаются в течение гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения.
- 3 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ФУРНИТУРЫ И МЕТИЗОВ

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.	
01	Подпятник регулир. М6	5	
02	Ответная планка (в к-те с петлей)	4	
03	Петля накладная	4	
04	Стяжка 6,3x50	8+16	
05	Заглушка МГ 013	4	
06	Ключ к поз. 04	1	
07	Шайба ФБ 076-000-02	16	
08	Ручка +винт М4х14	4	
08.1	Ручка-скоба, L- 96 мм +винт М4х25+шайба 4	2	
09	Уголок ФБ II 080-000	3	
10	Стяжка эксцентрик. (Rastex)	8	
11	Ввинчиваемый дюбель	8	
12	Заглушка к п.10	8	
13	Стяжка 2.16-Д	8	
14	Направляющие L - 400мм	4 к-та	
15	Шайба ФБ 296-000-02	14	
16	Полкодержатель	16	
	Шурупы: 4x13 (петля)	8	
	4x13(направляющая)	56	
	4x16 (уголок)	12	
	4x16 (ответная планка)	8	
	3x20 (дно ящика)	16	
	Гвозди 2x20 (ст. задняя)	44	

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

- Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного пользования и ухода за ней:
- поверхность изделий следует предохранять от попадания влаги и применяемых в быту кислот, щелочей, растворителей;
 - удаление пыли с поверхностей следует производить сухой мягкой тканью;
 - периодически подтягивайте винты в винтовых соединениях в случае их послабления.

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

1 Отрегулируйте боковое положение двери:

1.1 отверните на 2-3 оборота винт крепежный;

1.2 вверните или выверните на требуемую глубину винт

регулирующий;

1.3 зафиксируйте положение двери винтом крепежным.

2 Отрегулируйте прилегание двери:

2.1 отверните на 2-3 оборота винт крепежный;

2.2 сместите петлю вперед назад по насечке на ответной планке

прикрепленной к боковой стенке изделия;

2.3 зафиксируйте положение двери винтом крепежным.


3 Отрегулируйте положение двери по высоте:

3.1 отверните на 2-3 оборота шурупы в овальных отверстиях на ответной планке петли;


3.2 сместите ответную планку петли вверх или вниз на требуемую величину по высоте;

3.3 зафиксируйте положение двери этими шурупами.


1 Боковая регулировка за счет регулировочного винта

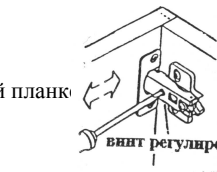

2 Регулировка по глубине за счет ослабления крепежного винта

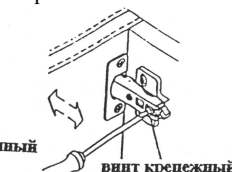

3 Регулировка по высоте за счет овальных отверстий на ответной планке петли

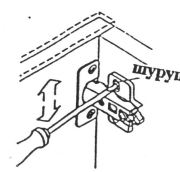








Порядок сборки

1 Прикрепите съёмную фурнитуру к деталям:


- 1.1 подпятники 01 к кромкам стенок вертикальных 11-1, 11-2 - регуляторы уровня ввернуть во втулки, предварительно установленные в отверстия;
- 1.2 направляющие 14 шурупами 4x13 к стенкам вертикальным 11-1, 11-2, перегородкам 11-11, 11-12, к стенкам боковым 10-17, 10-18 собранных ящиков (узел 1, сборка ящика стр.2);
- 1.3 петли 03 шурупами 4x13 к дверям 11-10 (узел 2);
- 1.4 ручки 08 к передним стенкам ящиков 10-16 винтами М4x14, ручки 08.1 к дверям 11-10 винтами М 4x25 с шайбами 4;
- 1.5 уголки 09 шурупами 4x16 к стенке передней 10-3, а затем к стенке горизонтальной 10-4 (узел 3).

2 Соберите тумбу Р 330.11:

- 2.1 соедините стенку горизонтальную 10-4 со стенками вертикальными 11-1, 11-2, с перегородками 10-11, 10-12 (узел 4); стенку горизонтальную 10-4 с перегородками 11-11, 11-12 (узел 5) -при помощи стяжек 04, заворачивая их ключом 06. Закройте видимые головки стяжек 04 заглушками 05;
- 2.2 соедините крышку 10-6 со стенками вертикальными 11-1, 11-2, перегородками 11-11, 11-12- при помощи стяжек угловых 13 (узел 6);
- 2.3 к корпусу изделия прикрепите задние стенки 11-7, 11-8 - при помощи гвоздей 2x20 по периметру и с шайбами 15 на стыках (узел 7);
- 2.4 установите полкодержатели 16 в отверстия на стенках вертикальных и перегородках и положите на них полки 11-13(узел 8, см. схему сборки);
- 2.5 навесьте двери 11-10, для чего следует приставить двери к стенкам вертикальным 11-1, 11-2 и прикрепить ответные планки петель 02 шурупами 4x16 к стенкам вертикальным(узел 2). Отрегулируйте двери согласно рекомендации по регулировке дверей (стр. 1);
- 2.6 установите собранные ящики в направляющие 14 (согласно схемы сборки).

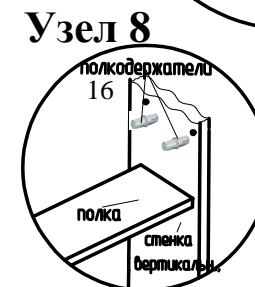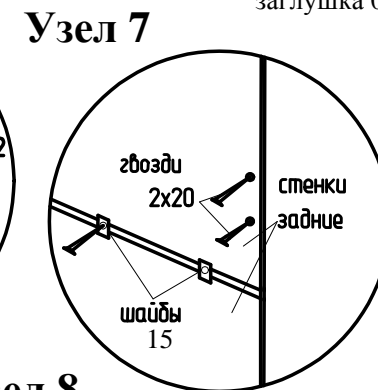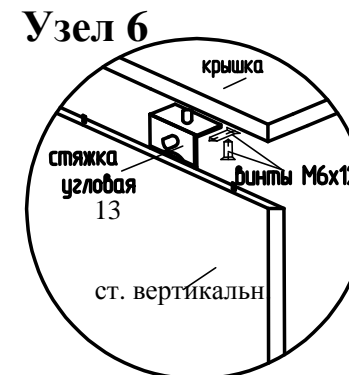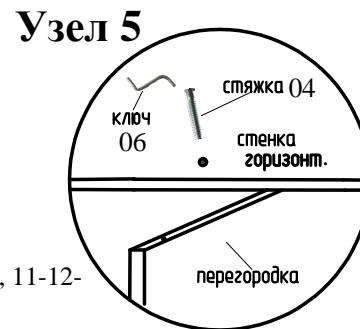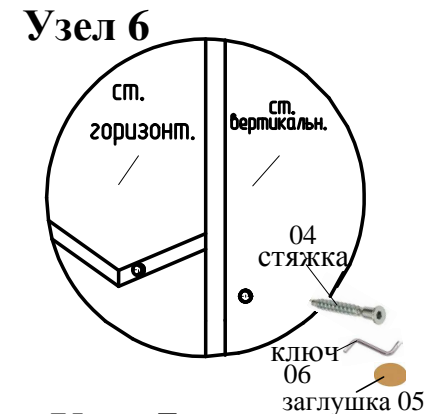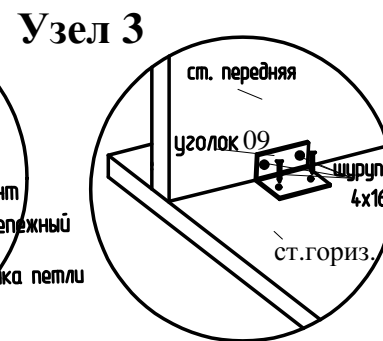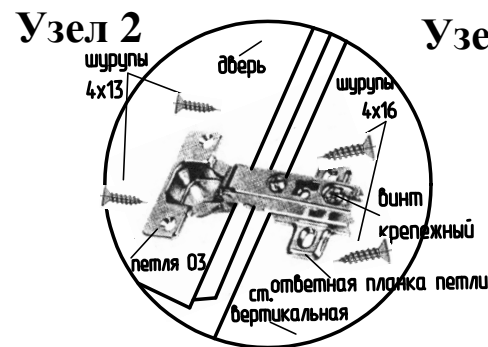


Узел 1

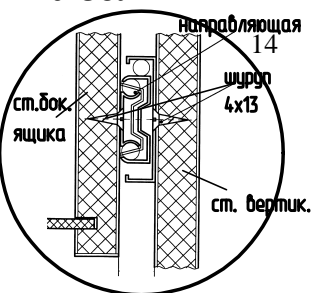

Надавив на деблокировочный рычаг, снимите внутренние подвижные планки направляющих и закрепите шурупами 4x13 к боковым стенкам ящика. В соответствии со схемой присадки закрепите шурупами 4x13 внешние неподвижные планки направляющих на боковые стенки корпуса. Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.

13.12.2017г.

Сборка ящика

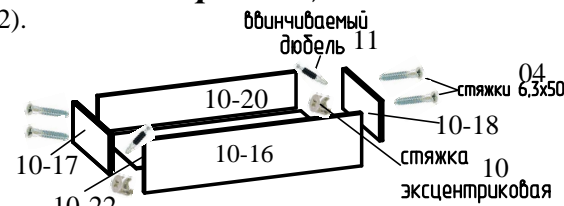

1. Соедините стенки боковые ящика 10-17, 10-18 со стенкой задней 10-20- при помощи стяжек 04, заворачивая их ключом 06;
2. соедините стенку переднюю 10-16 со стенками боковыми 10-17, 10-18 при помощи шкантов, установленных в стенках боковых, стяжек эксцентриковых 10, ввинчиваемых дюбелей 11: а) - дюбеля 11 установите в отверстия стенки передней; б) установите стенку переднюю так, чтобы дюбеля 11 вошли в отверстия стенок боковых; в) вставьте эксцентрики 10 в отверстия стенок боковых, цепляя головки дюбелей 11 и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей. Вставьте в пазы эксцентриков 10 заглушки 12;
3. вставьте дно ящика 10-22 в пазы стенок боковых 10-17, 10-18 и стенки передней 10-16, затем шурупами 3x20 с шайбами 07 прикрепите к нижней кромке стенки задней 10-20.